V80861B

HPA

MANUALE UTENTE	IT
USER'S HANDBOOK	EN
MANUEL D'UTILISATION	FR
MANUAL DEL USUARIO	ES
MANUAL DE USO	PT
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ	EL
GEBRUIKERSHANDLEIDING	NL
BENUTZER-HANDBUCH	D
UŽÍVATEĽSKY NÁVOD	SK

META SYSTEM®

CE

www.metasystem.it

rci d'avoir chosi pour la protection de votre véhicule le produit MetaSystem ! Lisez attentivement et conservez ce mode d'utilisation à la portée main. Renseignez-vous au sujet des possibilités de la gamme d'alarmes HPA et d'adaptations en fonction de votre véhicule.

ıctions principales et leur signalisations (* demander les détails à votre installateur)

FONCTIONS	FACTORY SETTING	*CUSTOM SETTING
:TIVATION: avec la remontée de vitres manuelle ou automatique selon juipement du véhicule et installation.	TOUCHE A	TOUCHE A
:SACTIVATION: Si la fonction "anti-oubli" est activée et si l'utilisateur ouvre aucune porte l'alarme s'active à nouveau après 2 minutes.	TOUCHE A	TOUCHE B
ECTION DE LA VOLUMÉTRIE (US) ET LES MODULES AUXILIAIRES: Presser touche dans la période 25 s après l'activation.	TOUCHE B 1ère pression US 2ème pression modules auxiliaires	TOUCHE A 1ère pression US 2ème pression modules auxiliaires
ITERRUPTION DU CYCLE D'ALARME SANS DÉSACTIVATION DE LA ENTRALE.	TOUCHE B	TOUCHE A
PANIQUE: Peut être déclenchée quand l'alarme est en veille depuis au oins 25 s. durée maxi 10 s. Interruption possible en appuyant sur la même uche.	TOUCHE B Fonctionne même avec la centrale arrêtée	TOUCHE A

:MOIRES D'ALARME: Indique les différents causes de déclenchement par clignotements séparés de 3 s et répétés toutes les 6 s.

AUSE DE DÉCLENCHEMENT	ULTRASONS	PORTES	CAPOT MOTEUR	COFFRE
IDICATION LED	1 CLIGNOTEMENT	2 CLIGNOTEMENTS	3 CLIGNOTEMENTS	4 CLIGNOTEMENTS

GNALISATIONS SUPPLÉMENTAIRES (* programmation à la demande)

FONCTIONS	CLIGNOTANTS	SIRENE	LED
LARME: déclenchement pour un cycle de 25 s que l'on peut arrêter par radiocommande	Clignotent	Son sirène	Eteinte
COUPURE MOTEUR PASSIVE: activée 4 minutes après disparition APC ou 50 s après ouverture d'une porte (clé de contact sur FF)	1 Clignotent	———	Clignotement très lent
ACTIVATION PASSIVE DE L'ALARME ET COUPURE MOTEUR: 60 apres la fermeture de la derniere porte (clé de contact sur OFF)	2 Clignotent	———	Clignotement très lent pendant les 25 premières secondes (immunité initiale)
RE-ALARME: possible seulement avec l'alarme passive ou après activation par la clé électronique. Un cycle d'alarme est déclenché près 5 s.	———	Série de BIP pendant 5 s.	Etat précedent l'activation de cette fonction
ONCTION GARAGE (supprime l'activation passive): presser, en même mps, la touche A de la radiocommande et le bouton sur le voyant LED. ur désactiver cette fonction utiliser la radiocommande normalement	2 Clignotent	1 BIP	Clignotement quand la clé de contact est tournée sur ON

AFETY LOCK (demandez à votre installateur d'activer cette option).
Cette option empêche d'ouvrir les portes de l'extérieur quand la voiture roule. Les portes se verrouillent automatiquement si elle sont fermées, lé contact sur ON et quand la voiture roule depuis 10 s. Les portes se déverrouillent en les ouvrant par l'intérieur ou en coupant le contact clé de contact sur OFF).

Votre système d'alarme utilise des radiocommandes à 2 touches et le voyant interne (LED) avec un bouton. Les tableaux ci-après montrent les fonctions principales et différentes signalisations de ces fonctions.

CLIGNOTANTS	SIRENE	LED
2 CLIGNOTEMENTS	2 BiPs (si buzzer activé*) 1 BOOP (M03) ou 2 BIP (M04) si défaut de périmètrie detecté	Courtes extinctions pendant premières 25 s (immunité initiale), puis clignotemen lent.
1 CLIGNOTEMENT	1 BEEP si pas d'alarmes (si buzzer activé*) 1 BOOP (M03) ou 2 BIP (M04) si alarmes en absence (après BEEP et si buzzer activé*) 1 BEEP + 4 rapides BEEP'S si la batterie voiture vide et buzzer activé*	Arrêt si pas d'alarmes, clignotements en cas d'alarmes - voir "mémoires d'alarmes"
3 CLIGNOTEMENTS A CHAQUE PRESSION DE LA TOUCHE	3 BEEP'S à chaque action sur la touche	Clignotement rapide pendant premieres 25 s (temps d'entrée), puis clignotemen lent.
ARRÊT DE CLIGNOTANTS	ARRÉT DE LA SIRÈNE	Clignotement lent.
CLIGNOTANTS	SIRÈNE	Etat d'avant le déclenchement de la fonction "panique"

La remise à zéro de mémoires s'obtient en tournant la clé de contact ou en activant à nouveau l'alarme.

MODULES AUXILIAIRES (ALARME POSITIVE)	TABLEAU DE BORD (+15)	CONSOMMATION DE COURANT
5 CLIGNOTEMENTS	6 CLIGNOTEMENTS	7 CLIGNOTEMENTS

DESACTIVATION DE SECOURS

Si la radiocommande ne fonctionne pas ou pour sortir du mode "anti-carjacking", il faut utiliser le code d'émergence, le CODE OVERRIDE à 5 chiffres.

Ce code peut être personnalisé pendant l'installation de votre alarme - demandez-le à votre installateur. Marquer ce code sur la carte fournie et gardez-la en lieu sûr - jamais dans la voiture.

Le code OVERRIDE n'est opérationnel qu'après au moins 25 s de fonctionnement d'alarme en veille ou apres l'activation de la protection "anti-carjacking". Pendant la composition du code l'alarme va être déclenchée. Si le bouton sur le voyant LED ne fonctionne pas, il est possible de valider les chiffres du code en tournant la clé de démarrage sur ON puis OFF.

Quand l'alarme ou la fonction "anti-carjacking" est active, suivre la procédure ci-apres pour désactiver completement le système.

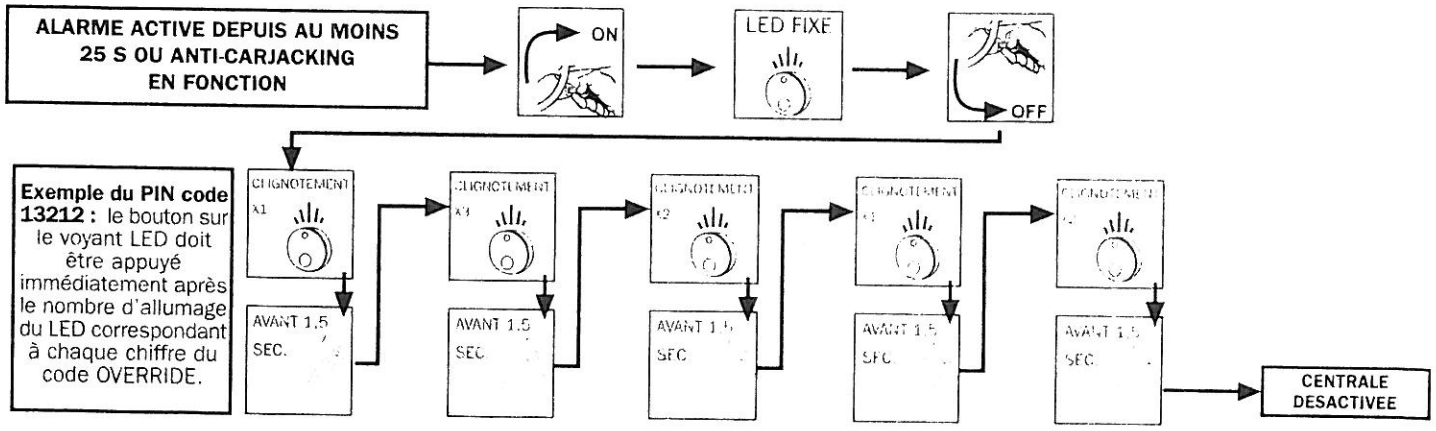
ALARME ACTIVE DEPUIS AU MOINS 25 S OU ANTI-CARJACKING EN FONCTION
ON
LED FIXE
OFF
Exemple du PIN code 13212 : le bouton sur le voyant LED doit être appuyé immédiatement après le nombre d'allumage du LED correspondant à chaque chiffre du code OVERRIDE.
CLIGNOTEMENT
x1
AVANT 1,5 SEC.
x3
x2
CENTRALE DESACTIVEE

Attention: Si un maivais code est entré trois fois de suite, la centrale est bloquée pendant 10 minutes pour empêcher la recherche du "bon" code